ENERGY SISTEM

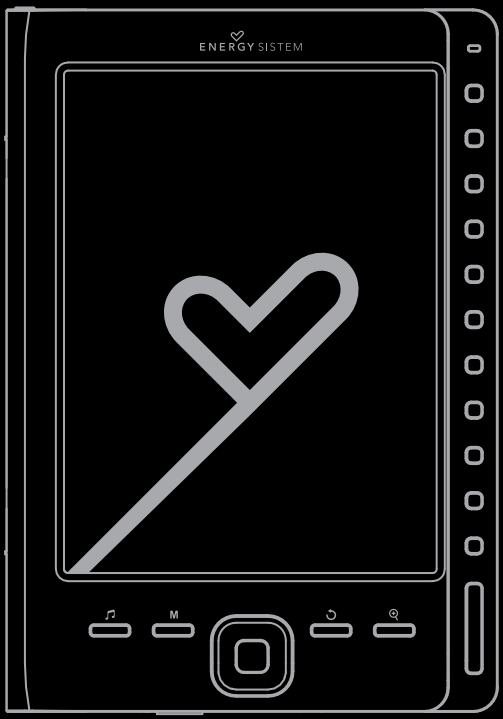

ELECTRONIC BOOK

ENERGY Book 1162

Manual de usuario / User manua / Manuel de l'utilisateur

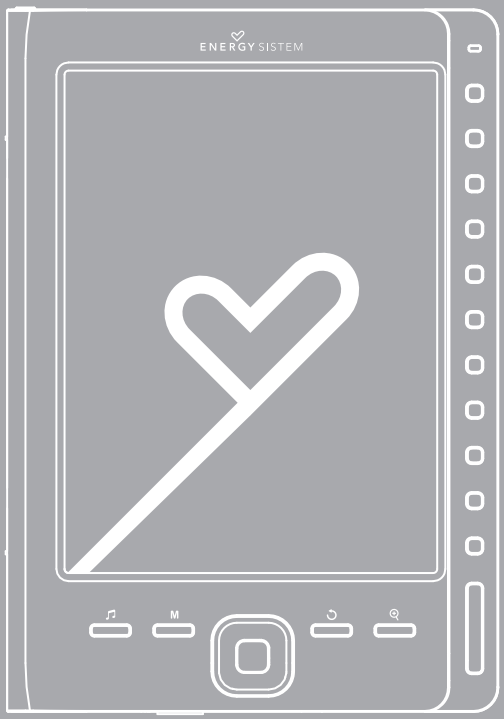

Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece la compra de tu nuevo Energy™ Book II62. Gracias por haber adquirido este Energy™ Book II62. Las siguientes secciones le ofrecerán una visión general de su nuevo dispositivo y de sus características básicas. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
Guarde esta información en un lugar seguro para futura referencia.

Precauciones

Recomendamos encarecidamente la lectura de los siguientes puntos:

- Realice copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento. Energy Sistem no se hará responsable en ningún caso de la pérdida o daño de los datos almacenados.
- No sitúe el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Puede provocar daños o pérdidas de los datos.
- No desarme o remodele el dispositivo.
- No deje que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso dejar de funcionar definitivamente.
- No use el eBook en condiciones de gran humedad o estando mojado.
- No ejerza presión en la pantalla del dispositivo
- No extraiga la tarjeta microSD o apague el dispositivo mientras se está leyendo o escribiendo datos para evitar pérdida de datos.
- Asegúrese de que la tarjeta microSD esté desbloqueada antes de escribir o borrar datos en ella.

Mantenimiento

Su Energy™ Book II62 no necesita mantenimiento.

Limpieza

Apague SIEMPRE su Energy™ Book II62 antes de limpiarlo.

VISUALIZACIÓN

1. **Enter:** Para confirmar la selección.
2. **Música:** Te permite acceder a la pantalla del reproductor de audio.
3. **Menú/opciones:** Accede al menú de opciones disponible mientras lees un libro o escuchas música.
4. **Joystick direccional:** En el explorador de archivos y otras listas permite seleccionar el ítem deseado. En la lectura, visualización de fotos o reproducción de música permite pasar al anterior/ siguiente elemento.
5. **Return:** Cancela la operación en curso o vuelve al menú anterior.
6. **Zoom in/out:** Aumenta/disminuye el tamaño de las letras en el modo lectura de libros.
7. **Página anterior:** En modo lectura retrocede una página. En el explorador de archivos retrocede una página en el listado.
8. **Próxima página:** En modo lectura avanza una página. En modo navegación de archivos avanza una página en el listado.
9. **Botones de acceso / numéricos:** Para seleccionar opciones y números desplegados en el submenú derecho.
10. **Rotación de pantalla:** Permite orientar el texto de pantalla en modo horizontal/vertical.
11. **Encendido/apagado:** Presionar hasta que el eBook se encienda. La puesta en marcha dura unos instantes, en ese periodo se mostrará la pantalla de bienvenida. Espera hasta que el proceso se complete. Mantén pulsado el botón 'Power' para apagar el eBook.
12. Entrada de auriculares.
13. Puerto Micro USB para transferencia de datos con el ordenador y para carga de la batería.
14. Lector de tarjetas microSD.
15. **Botón de reseteo.**

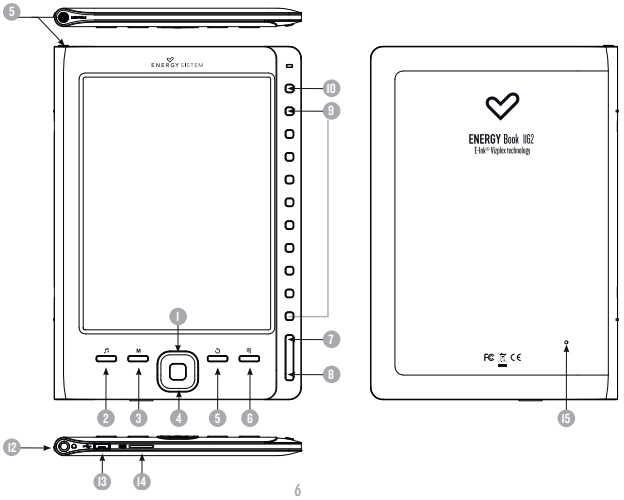

UTILIZANDO EL EBOOK POR PRIMERA VEZ

1. Recomendamos hacer una carga completa de la batería del eBook antes del primer uso. Para ello conecta el eBook mediante el cable USB suministrado al ordenador el ordenador debe estar encendido.
2. Presione y mantenga el botón de encendido durante 2 segundos para encender su eBook, puede tardar algunos segundos hasta que el sistema se carga el contenido del menú principal.
3. La carga completa tardará alrededor de 6 horas a través del puerto USB.
4. Durante la carga el Led indicará una luz roja, cuando esté cargado completamente cambiará a color azul.
5. Trata el dispositivo con cuidado para evitar daños en la pantalla.

El status de carga es el siguiente:

batería baja cargando cargado

TRANSFERIR DATOS A SU EBOOK

- Conecte su dispositivo al ordenador con el cable micro USB suministrado.
- Su ordenador detectará el eBook como un dispositivo de almacenamiento externo se mostrará en la pantalla del lector una imagen de conexión.
- Simplemente copie/pegue/borre los libros y música en las carpetas específicas dentro de la memoria interna ó tarjeta micro SD externa insertada.

TARJETA MICRO SD

- El Energy™ Book II62 soporta tarjetas de memoria micro SD hasta I6GB.
- Para cargar el contenido de su tarjeta inserte la tarjeta por la ranura, asegúrese de insertarla correctamente para no dañar la ranura o la tarjeta.
- Una vez insertada la tarjeta será reconocida y actualizada la biblioteca de libros y música con los contenidos compatibles.
- Para realizar una búsqueda exclusiva de archivos de la tarjeta utilice el Explorador de Archivos.

MENÚ PRINCIPAL

1. **Historial de archivos recientes:** muestra los últimos libros abiertos.
2. **EBooks:** Biblioteca de libros almacenados en la memoria interna y tarjeta micro SD.
3. **Música:** Mediante esta opción puedes escuchar los archivos de audio almacenados.
4. **Imágenes:** Muestra las fotos almacenadas en la memoria interna y externa.
5. **Explorador de Archivos:** Puedes navegar por el contenido de las carpetas de memoria interna y de la tarjeta de memoria microSD.
6. **Ajustes de Sistema:** Para configurar el eBook según tus preferencias.
7. **Manual de Usuario:** Para leer el manual de usuario.

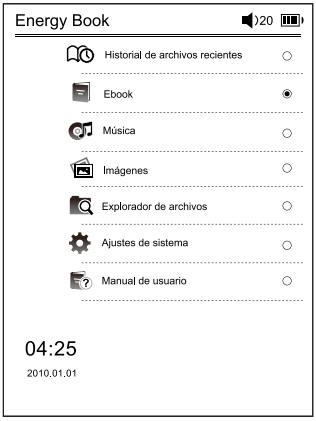

HISTORIAL DE ARCHIVOS RECIENTES

- Los elementos leídos recientemente se muestran en una lista. Usa el joystick para seleccionar el fichero deseado y pulsa el botón [Enter] del joystick para confirmar.
- Los libros del listado se muestran ordenados de forma descendiente desde el libro de más reciente fecha y hora de lectura. Además muestra la última página de lectura almacenada en el marcador de libros automático.
- Si el archivo ha sido borrado de la memoria o ha sido extraída la tarjeta de memoria externa, aunque aparecerá en el listado no podrá ser abierto y al ser seleccionado se borrará automáticamente del listado.

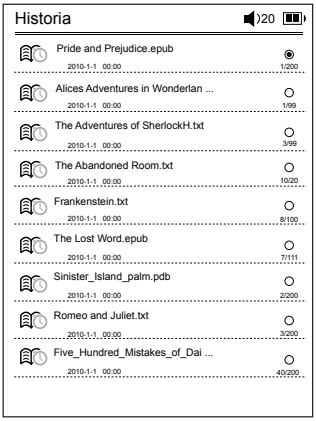

EBOOK

- Aquí se visualizan todos los libros incluidos en la memoria interna o en la tarjeta de memoria externa micro SD insertada.
- Presiona la tecla M para acceder al sub-menú que permite la búsqueda de archivos y ordenar la biblioteca.
- Para abrir un libro selecciónalo de la lista y presione el botón [ENTER].

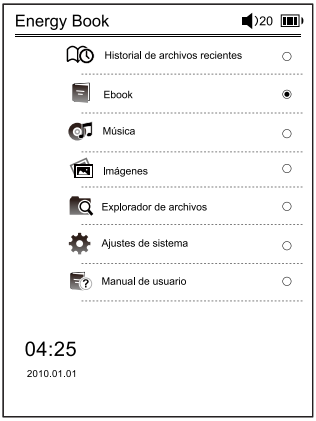

Nota: Si el fichero está almacenado en una tarjeta micro SD, se mostrará en la lista pero no podrá ser abierto si la tarjeta micro SD ha sido extraída.

BUSCAR ARCHIVO : Para buscar un libro en la biblioteca selecciona “Buscar Archivo”, utiliza los botones a la derecha de la pantalla para escribir el nombre del archivo a buscar, se realizará una búsqueda entre todos los archivos que incluyan las palabras seleccionadas y aparecerán directamente en la pantalla aquellos libros que tengan

las palabras exactas a su búsqueda.

ORDENAR ARCHIVO : Para ordenar el listado de los libros de su biblioteca presione la tecla M dentro de los libros de la biblioteca y selecciona “Ordenar Archivo”, después selecciona tu preferencia de ordenación: Por fecha, alfabéticamente, por tipo de archivo.

FUNCIONES DISPONIBLES AL LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO

SALTAR PÁGINA: Te permite introducir el número de página exacto que deseas visualizar, utiliza los botones laterales derechos para seleccionar la página, aparecerá el número en la pantalla, si estás conforme presiona el botón central del joystick.

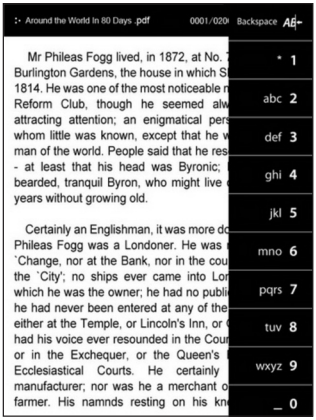
Around the World In 80 Days .pdf
0001/020
Backspace
Mr Phileas Fogg lived, in 1872, at No.
Burlington Gardens, the house in which
1814. He was one of the most noticeable
Reform Club, though he seemed
attracting attention; an enigmatical
whom little was known, except that he
man of the world. People said that he
- at least that his head was Byronic;
bearded, tranquil Byron, who might live
years without growing old.
Certainly an Englishman, it was more
Phileas Fogg was a Londoner. He was
`Change, nor at the Bank, nor in the
the `City'; no ships ever came into
which he was the owner; he had no
he had never been entered at any
either at the Temple, or Lincoln's Inn,
had his voice ever resounded in the
or in the Exchequer, or the Queen's
Ecclesiastical Courts. He certainly
manufacturer; nor was he a merchant
farmer. His namnds resting on his
* 1
abc 2
def 3
ghi 4
jkl 5
mno 6
pqrs 7
tuv 8
wxyz 9
_ 0

MARCADOR: Para facilitar la lectura puedes definir marcadores. Los marcadores quedan ordenados y accesibles cuando lo requieras. El número de marcadores por libro es 5.

Para guardar un marcador:

1. Estando en la página deseada pulsa el botón [Menú] y aparecerá el menú de opciones.
2. Selecciona la opción "Guardar marcador" para guardar la página actual en la lista de marcadores. Puedes elegir en qué posición deseas almacenar el marcador.

Para cargar un marcador:

1. Estando en modo lectura pulsa el botón [Menú] para mostrar el menú de opciones.
2. Seleccionar 'Cargar marcador' y mediante el joystick seleccionar el marcador deseado y pulsar [Enter] para abrir el marcador.

Para borrar un marcador:

1. Estando en modo lectura pulsa el botón [Menú] para mostrar el menú de opciones.
2. Seleccionar 'Borrar marcador' y mediante el joystick seleccionar el marcador deseado y pulsar [Enter] para borrar el marcador.

MODO DE VISUALIZACIÓN: Te permite cambiar la ubicación de la barra de información en la pantalla, puedes seleccionar la ubicación en la parte superior ó inferior de la pantalla.

MODO DE NAVEGACIÓN: Activa o desactiva la función de cambio automático de páginas.

AUTO HOJEAR PÁGINAS: Te permite definir el tiempo de cambio automático de páginas. (30, 50, 80, 120 y 150 segundos).

NOTAS RÁPIDAS:

1. Utiliza el joystick para seleccionar el libro deseado y pulsa el botón central para abrir.
2. Durante la lectura para cambiar de página pulsa [Arriba]/[Abajo] en el joystick o [Anterior]/[Siguiente] mediante el botón situado en la parte derecha.

ROTAR PANTALLA: Presiona el botón superior izquierdo para rotar la pantalla de modo vertical y horizontal.

Nota: Los archivos en formato PDF no se pueden rotar.

ZOOM: Presiona el botón [Zoom] para aumentar/disminuir el tamaño de letra. En la mayoría de formatos dispones de 5 niveles.

MÚSICA

- Mediante esta opción puedes escuchar los archivos de música almacenados en el eBook.

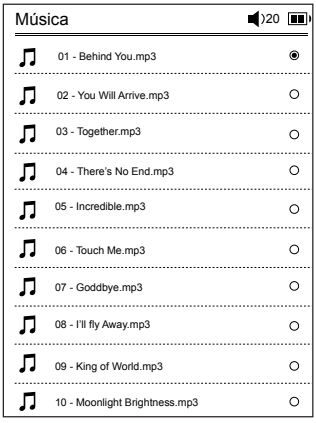

1. En el menú principal selecciona 'Música' y pulsa [Enter] para confirmar.
2. Se mostrará una lista con las canciones guardadas tanto en la tarjeta microSD como en la memoria interna. Usa el joystick para seleccionar y confirmar la canción deseada con el botón [Enter].
3. Puedes escuchar música mientras lees un libro (exceptos archivos PDF) o visualizas imágenes. Para ello, en el menú Música, pulsa [Enter] para iniciar la reproducción de la canción. Ahora pulsa [Return] para volver al menú principal. Puedes acceder a libros o fotos y la música seguirá sonando. Para cambiar la canción o detenerla pulsa el botón [Play/Pause] y para volver al libro o foto que estabas viendo pulsa [Return].

Nota: Los libros y archivos en formato PDF consumen muchos recursos del procesador memoria por lo que no permite la reproducción de música simultáneamente al tener abierto determinados eBooks de extensión PDF.

Para ajustar el volumen: Pulsa los botones arriba/abajo en el joystick el eBook.

Siguiente/anterior canción: Mueve el joystick hacia izquierda/derecha.

Opciones: Pulsa [Menú] para acceder al menú de opciones (Repetición, Ecualizador)

IMÁGENES

- Seleccione “Imágenes” del menú principal y pulse el botón [Enter]. Seleccione una fotografía y pulse “[ENTER]” para visualizarla.
- Su Libro de la Energy™ Book II62 soporta archivos de imagen en formato JPG, BMP.

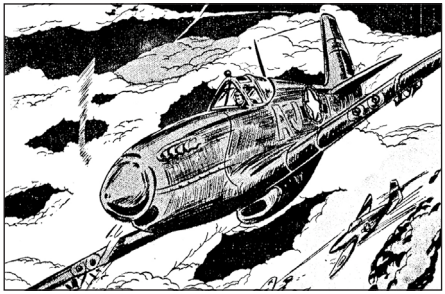

Zoom In/Out: Pulsa [Zoom] para aumentar/reducir la escala de la imagen.

EXPLORADOR DE ARCHIVOS

- Mediante esta opción puedes explorar por el contenido de la memoria interna y de la tarjeta de memoria microSD. Pulsa [Enter] para abrir el fichero seleccionado

AJUSTES DE SISTEMA

Idioma:

Para cambiar el idioma de la interface de usuario selecciona el idioma y pulsa [Enter].

Ajuste de hora:

Pulsa [Izquierda/Derecha] para seleccionar “Hora/Minuto” [Arriba/Abajo] para cambiar el valor. Pulsa [Enter] para confirmar.

Calendario:

Permite visualizar el mes del calendario en curso. Para moverte entre los meses utiliza el botón próximo/anterior. Para mover los años pulsa izquierda/derecha y para mover el día presiona arriba/abajo en el joystick.

Archivos recientes:

1. Selecciona “Guardar historial” para habilitar la función.
2. Selecciona “No guardar historial” para deshabilitar esta función.
3. Para borrar la lista de archivos recientes selecciona “Limpiar historial”.

Borrar registro de activación:

Esta opción te permite borrar el registro de activación del 1162 en Adobe. No borra ninguno de los archivos almacenados en tu dispositivo.

Nota: puedes abrir ebooks si has borrado el registro de activación, pero debes usar el mismo ID de Adobe que fue registrado al momento de abrir los ebooks.

Tiempo de autoapagado:

Pulsa [Arriba/Abajo] para seleccionar el tiempo de inactividad tras el cual el eBook se apagará solo. Si seleccionas 'No autoapagado' el eBook permanecerá encendido hasta que pulses el botón On/Off.

Restaurar sistema:

Carga los valores de fábrica. Las preferencias de usuario se perderán.

Información de sistema:

Muestra la versión del eBook y el espacio empleado/libre en los medios de almacenamiento.

MANUAL DE USUARIO

- Desde el Menú Principal selecciona Manual de Usuario para leer la versión digital del manual de usuario.

GESTIÓN DE LOS FICHEROS

Conexión con ordenador:

Mediante el cable USB suministrado conecta el eBook a un puerto USB del ordenador. El ordenador detectará tanto la memoria interna como la tarjeta micro SD.

Copia de los ficheros:

El contenido de la memoria interna y de la tarjeta micro SD (en caso de que esté conectada) será accesible a través del explorador de ficheros del ordenador. Puedes copiar, mover o borrar ficheros y carpetas.

Mientras el eBook está en modo USB permanece bloqueado. Cuando se desconecta o expulsa el eBook automáticamente vuelve a modo normal.

Siempre que está conectado a través de USB se carga la batería.

INSTRUCCIONES ADOBE READER© DRM

Los archivos PDF y EPUB protegidos con Adobe DRM se pueden leer si previamente el dispositivo ha sido autorizado a través de Adobe Digital Editions I.5 o posterior con la misma cuenta con la que has descargado/comprado el libro.

Configuración:

1. Instale la edición digital de Adobe en su equipo informático.
2. Después de la instalación, abra el software y escriba su cuenta de Adobe.
3. Después de encender el dispositivo, (haga clic sobre “Set DRM” que se incluye en la interfaz de “Configuración”. (ignorar este paso si no lo encuentra). A continuación, mantener la edición digital de Adobe abierta y conectar el dispositivo con el equipo, se mostrará una ventana para la activación. Haga clic en “Autorización”, luego de que se haya completado la activación de DRM.

Notas:

1. La información de autorización se almacena en la tarjeta SD. Por lo tanto, necesitarás activar el dispositivo de nuevo si cambias/utilizas una nueva tarjeta SD.
2. Una vez activado, si desea utilizar una nueva cuenta de Adobe activa, elimine la carpeta oculta bajo la raíz de SD: “.adobe-digital-editions”.

Para mayor información visite: www.adobe.com/products/digitaleditions

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

El dispositivo se cuelga o no puede ser encendido.

- Reinicia el dispositivo pulsando el botón Reset con un clip.
- La batería se ha agotado totalmente. Recárgala mediante conexión USB.

La capacidad de la batería parece limitada:

- Si el dispositivo no ha sido utilizado durante un periodo prolongado de tiempo la batería puede necesitar una recarga completa.
- La batería no está totalmente cargada. Recárgala durante aproximadamente 6 horas.

La pantalla tarda en mostrar el contenido:

- Esto se debe a las características del panel, especialmente a bajas temperaturas, y no un defecto.

No se puede leer un libro electrónico:

- Comprueba que el formato del fichero es compatible con el dispositivo.

El dispositivo está bloqueado mientras está conectado a través de USB:

- Es necesario que sea así para garantizar la integridad de los datos almacenados en la memoria interna o tarjeta de memoria.

La Tarjeta micro SD tiene fallos:

- Después de insertar una tarjeta micro SD, si el dispositivo no tiene respuesta, por favor extrae e inserta de nuevo.
- No extraiga la tarjeta micro SD o apague durante la escritura de datos o la lectura para evitar daños a los datos y el dispositivo.
- Asegúrate de que la tarjeta micro SD no está desbloqueada antes de escribir o borrar datos.
- Haz copia de seguridad de tus archivos y datos antes de formatear la tarjeta micro SD. La tarjeta deberá estar formateada en FAT/FAT 32.
- Su dispositivo puede leer tarjetas micro SD hasta I6GB.

¿Por qué algunos documentos en formato EPUB no se ven bien en mi Energy Book?

- EPUB es un formato relativamente nuevo. Muchos editores y softwares de conversión de formatos están apoyando este formato pero sin mantener un único estándar establecido. Uno de los problemas más comunes se da cuando el creador EPUB pone todo el contenido del libro electrónico en un solo capítulo dentro de EPUB. Esto puede causar que el documento de lectura difiera con formatos de texto, márgenes, separaciones, etc.

¿El tamaño del formato de archivo de lectura soportado en mi Energy Book es limitado?

- Si, para archivos TXT cualquiera menor de IOMB. PDF 4MB, EPUB 4MB. PDB 4MB. Mientras más imágenes y gráficos tengan incluído el ebook que esté leyendo menor será la respuesta de carga de páginas y respuesta de su Energy™ Book II62.

¿Puedo escuchar música mientras estoy leyendo un ebook?

- Si, excepto libros en formato PDF.

Especificaciones		
Chipset	RK2729	
Pantalla	Tipo	E-Ink
	Resolución	600*800
	Colores	16 niveles de escala de grises
	Tamaño	6.0 pulgadas (diagonal)
Alimentación	Tipo de batería	Polímero de Litio 1400 mAH
	Autonomía en lectura	Hasta 20 horas de autonomía de lectura
	Tiempo de carga	de 3 a 6 horas
Música Imagen	Formatos eBook Soportados	TXT, PDB, PDF, HTML, FB2,EPUB,WTXT
	Formatos Audio Soportados	MP3(8-392 kbps), WMA (5-192 kbps), WAV, FLAC, AAC, OGG
	Formatos Imagen Soportados	JPEG, BMP
Almacenamiento	Lector de Tarjetas	Micro SD/SDHC, hasta 16GB
	USB	Micro USB
Dimensiones	120 x 172 x 9 mm	

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.
  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.
  La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.

2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

   Importante: recomendamos hacer una copia de seguridad de los datos contenidos en la memoria del dispositivo, ya que durante el proceso de gestión de garantía por parte de nuestro servicio técnico es posible que sea necesario formatear dicha memoria, lo que implicaría la pérdida de datos. El servicio técnico de Energy Sistem no se verá en la obligación de respaldar dicha información, por lo que es aconsejable entregar el equipo en blanco o con el contenido original de fábrica.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011/2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Libro Electrónico Energy™ Book 1162 E-ink® Vizplex™

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.